




セパレートタイプ(分離型)φ30mm

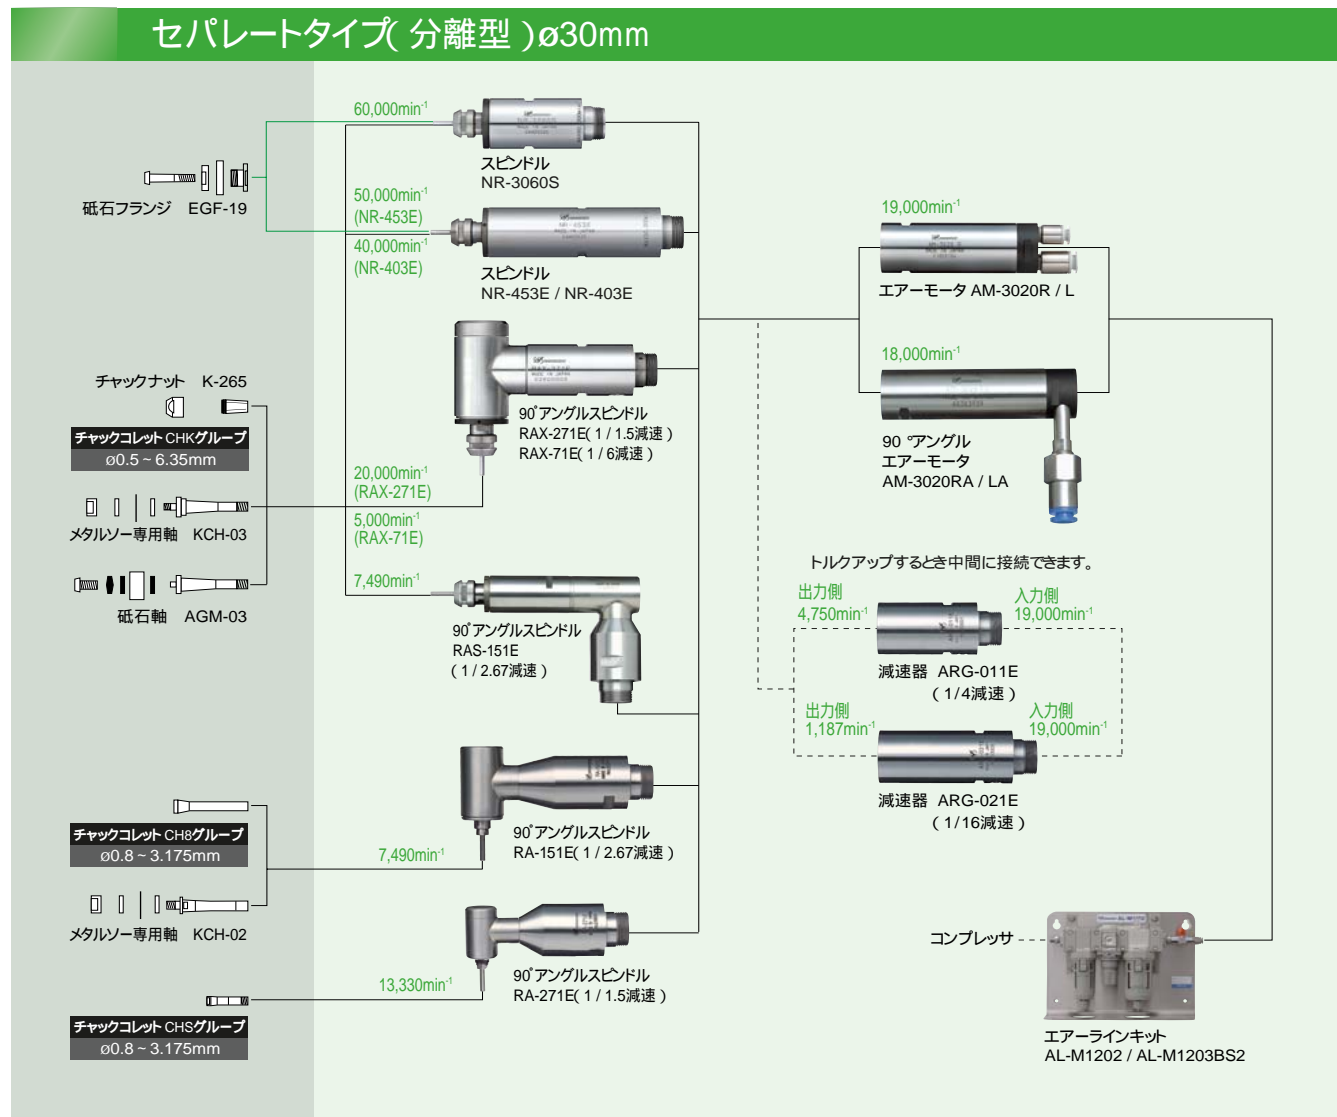

セパレートタイプ(分離型)φ25mm

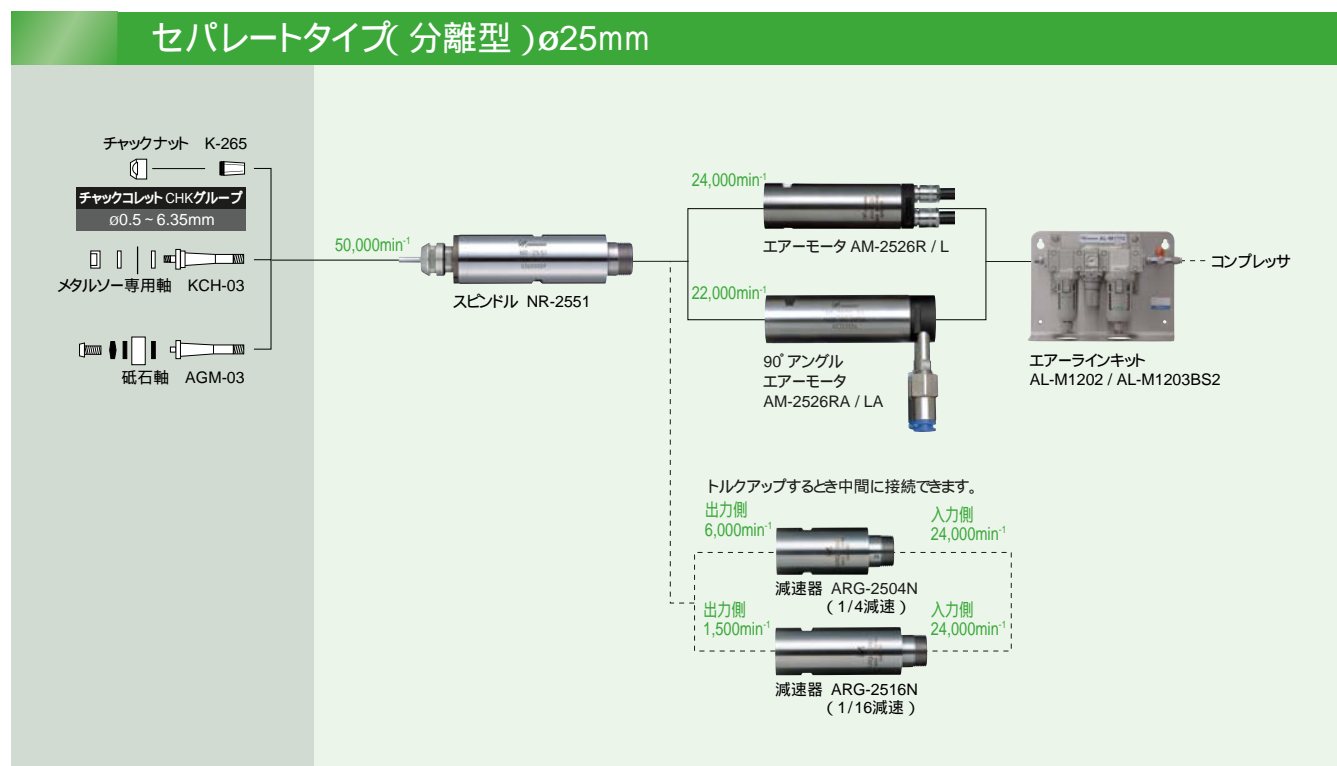

セパレートタイプ(分離型)φ22.8mm

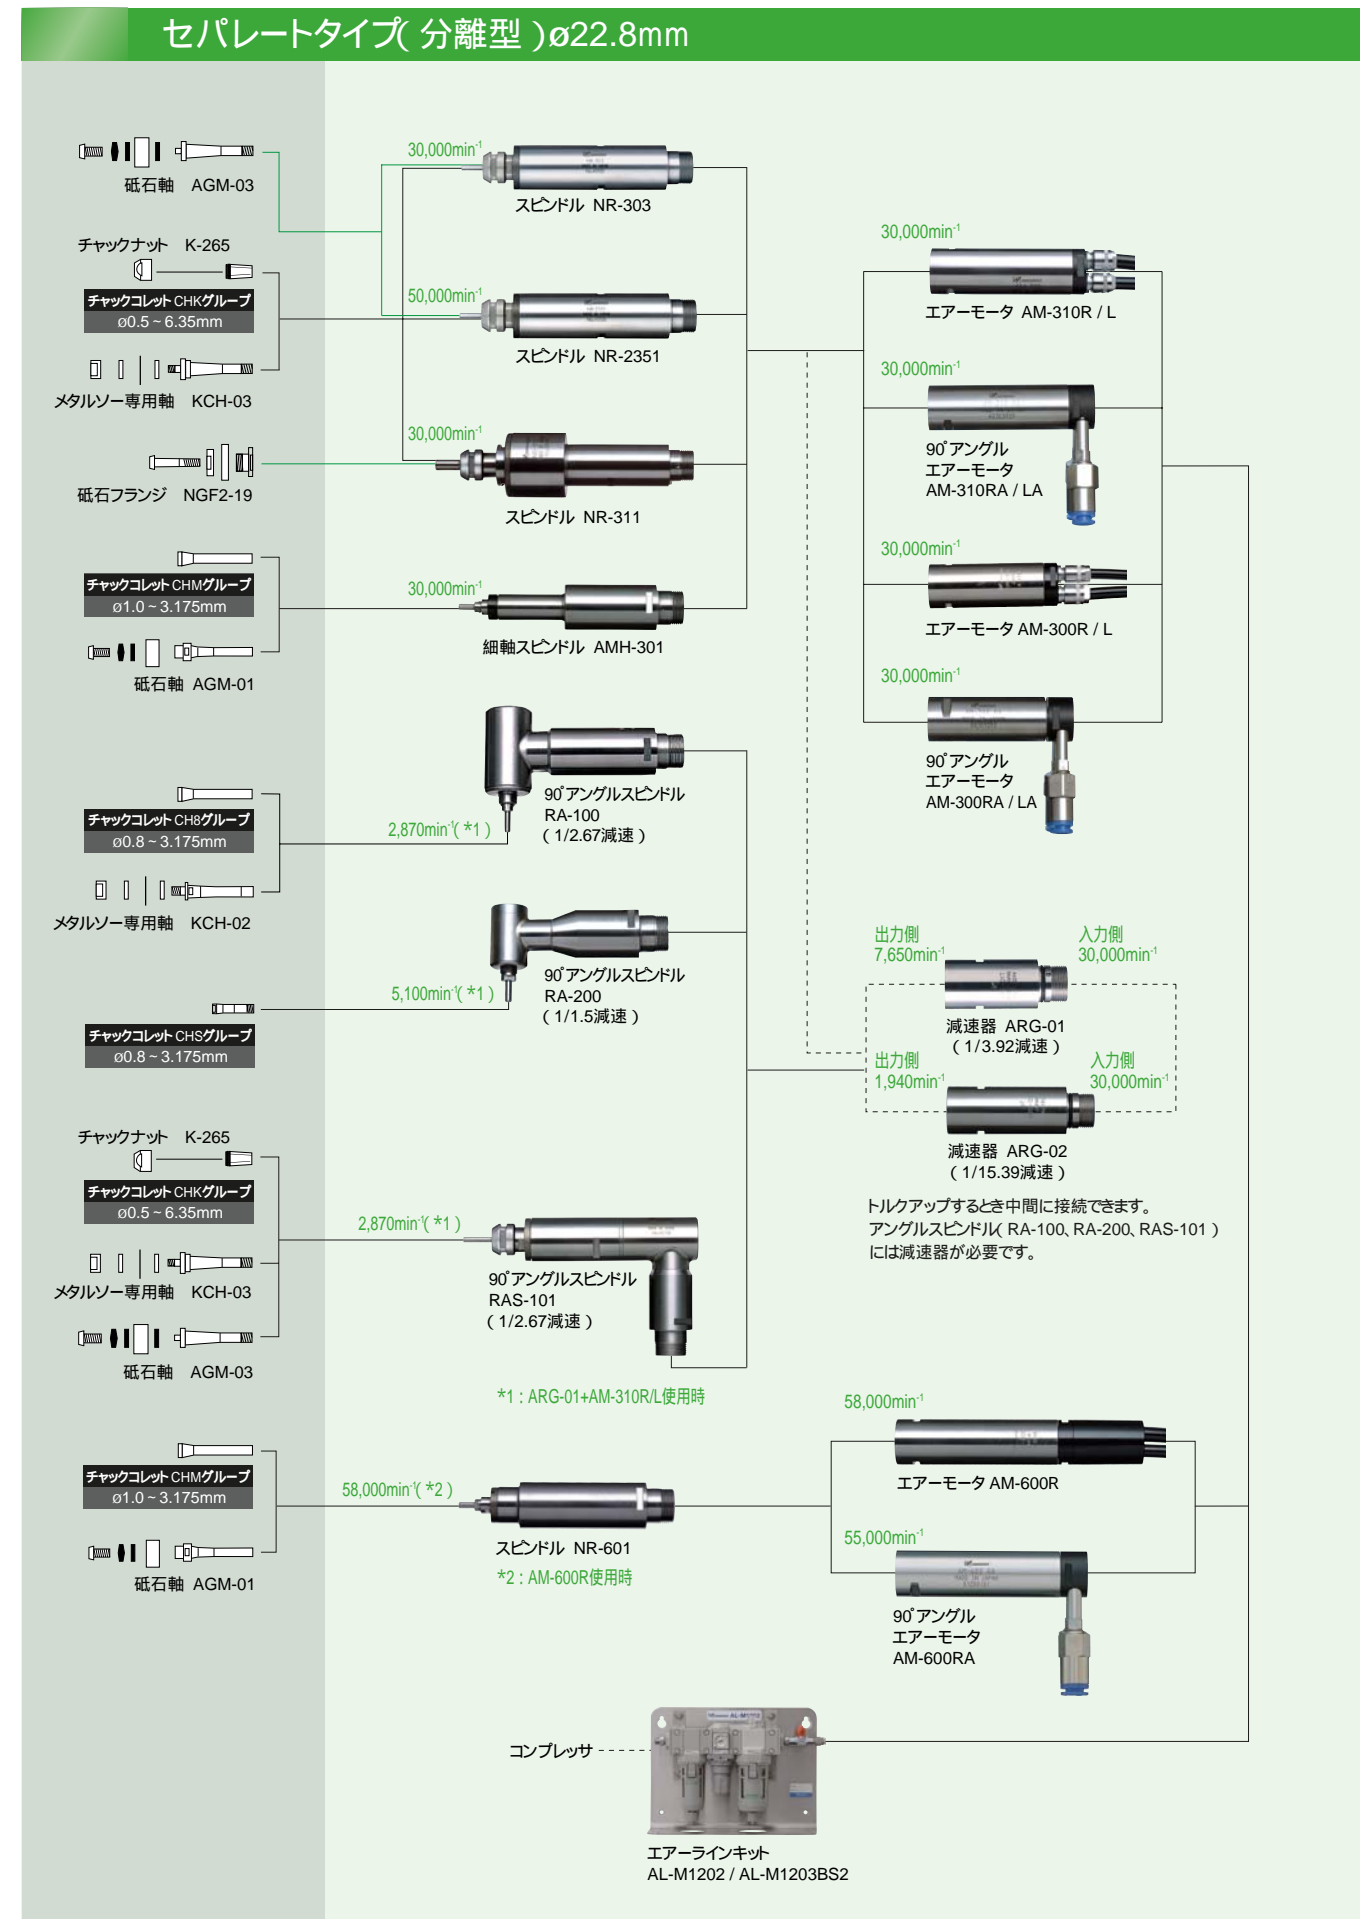

各種スピンドルの最高回転速度範囲内でご使用ください。最高回転速度範囲を超えてのご使用は、スピンドルの早期故障の原因となります。最高回転速度は、各スピンドルのページをご参照ください。

詳しい仕様については各製品のページをご参照ください。

### ワンピースタイプ(一体型)φ30mm

チャックナット K-265  
チャックコレットCHKグループ  
φ0.5 - 6.35mm

メタルソー専用軸 KCH-03

磁石軸 AGM-03

磁石フランジ EGF-19

チャックナット CHN-A  
チャックコレットCHAグループ  
φ0.5 - 4.0mm

チャックナット K-265  
チャックコレットCHKグループ  
φ0.5 - 6.35mm

メタルソー専用軸 KCH-03

チャックナット K-265  
チャックコレットCHKグループ  
φ0.5 - 6.35mm

メタルソー専用軸 KCH-03

磁石軸 AGM-03

チャックコレットCHSSグループ  
φ1.0 - 3.175mm

20,000min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
PMS-3020K ストレートタイプ

20,000min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
PMS-3020K-RA アングルタイプ

20,000min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
PMS-3020A ストレートタイプ

20,000min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
PMS-3020A-RA アングルタイプ

5,000min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
PMR-3005K ストレートタイプ

5,000min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
PMR-3005K-RA アングルタイプ


13,000min<sup>-1</sup>  
90 アングル  
エアームータスピンドル  
PMA-3013K ストレートタイプ

13,000min<sup>-1</sup>  
90 アングル  
エアームータスピンドル  
PMA-3013K-RA アングルタイプ

13,000min<sup>-1</sup>  
90 アングル  
エアームータスピンドル  
PMA-3013S ストレートタイプ

13,000min<sup>-1</sup>  
90 アングル  
エアームータスピンドル  
PMA-3013S-RA アングルタイプ


エアームータ方式

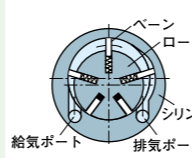

ベーン  
ロータ  
シリンダ  
給気ポート  
排気ポート

エアームータ方式は、シリンダとロータは偏心しており、ベーンにエアの圧力が加わり回転力を得て、ロータが回転します。

コンプレッサ



エアラインキット  
AL-M1202 / AL-M1203BS2  
P.35参照

### ワンピースタイプ(一体型)φ25, φ23, φ22, φ20, φ19.05mm

チャックナット K-265  
チャックコレットCHKグループ  
φ0.5 - 6.35mm

メタルソー専用軸 KCH-03

磁石軸 AGM-03

チャックナット CHN-A  
チャックコレットCHAグループ  
φ0.5 - 4.0mm

チャックナット K-265  
チャックコレットCHKグループ  
φ0.5 - 6.35mm

メタルソー専用軸 KCH-03

チャックナット CHN-A  
チャックコレットCHAグループ  
φ0.5 - 4.0mm

メタルソー専用軸 KCH-01A

磁石軸 AGM-01A

24,000 / 6,000 / 1,500min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
MSS-25シリーズ ストレートタイプ

24,000 / 6,000 / 1,500min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
MSS-25シリーズ アングルタイプ

30,000 / 8,000 / 2,000min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
MSST-23シリーズ ストレートタイプ

30,000 / 8,000 / 2,000min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
MSST-23シリーズ アングルタイプ

30,000 / 8,000 / 2,000min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
MSS-22シリーズ ストレートタイプ

30,000 / 8,000 / 2,000min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
MSS-22シリーズ アングルタイプ


30,000 / 8,000 / 2,000min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
MSS-20シリーズ ストレートタイプ

30,000 / 8,000 / 2,000min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
MSS-20シリーズ アングルタイプ

30,000 / 8,000 / 2,000min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
MSS-19シリーズ ストレートタイプ


30,000 / 8,000 / 2,000min<sup>-1</sup>  
エアームータスピンドル  
MSS-19シリーズ アングルタイプ

エアームータ方式

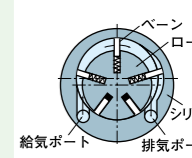

ベーン  
ロータ  
シリンダ  
給気ポート  
排気ポート

コンプレッサ

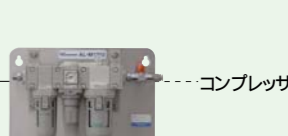

エアラインキット  
AL-M1202 / AL-M1203BS2  
P.35参照

各種スピンドルの最高回転速度範囲内でご使用ください。最高回転速度範囲を超えてのご使用は、スピンドルの早期故障の原因となります。最高回転速度は、各スピンドルのページをご参照ください。

詳しい仕様については各製品のページをご参照ください。