

PRESTO II AIR TURBINE GRINDER ◀◀

超高速エアタービングライダ



プレストII

320,000 min⁻¹

コレットφ1.6 mm(専用)

- 驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。
- 無給油式エアグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。
- 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。

プレストII 標準セット

コード番号	1125
型式	PRII-304S
価格	¥93,000

セット内容

- プレストハンドピース(PR-304): 1台
- プレストIIユニットボックス(PR II-06): 1台
- フットコントローラ(AFC-40): 1台
- ハンドピースホルダ(Z014): 1個



- ◆各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業。
- ◆名入れ彫刻作業
- ◆プリント基板のパターンカット作業。
- ◆電子部品、セラミック部品の加工。
- ◆ろ過度: 5μm

仕様

回転速度:320,000回転/分
 使用空気圧:0.25MPa
 空気消費量:40Nℓ/min
 使用工具:軸径1.6mm専用

使用上のご注意

精密電動工具

精密エアーツール

超音波加工機器

総合パーツ・防護用品

専用工具

プレストハンドピース

320,000 min⁻¹

コード番号	1122
型式	PR-304
価格	¥68,000

◆質量: 71g(ホース除く)

標準装備付属品

- 2m ホース付



簡単工具脱着...リングを回すだけで工具交換ができます。

- 無給油式エアグラインダがクリーン切削を実現。
- 特殊防塵機構搭載...ナカニシ独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。
- チップエア機構...切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。
- 柔軟性の高いエアホース...抜群の作業性。
- フットコントローラ...どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。

プレストII用 パーツ

製品	品名	コード番号	型式	価格
	プレストIIユニットボックス (ルブリケータなし、ろ過度: 5μm)	1126	PR II -06	¥16,000
	プレストII用カートリッジ	1120	PR-03	¥18,000
	フットコントローラ	1124	AFC-40	¥14,000
	配管用ホース 2m (φ6.0)	2041	K-237	¥1,900
	タービンホース 2m (φ5.1)	2042	K-238	¥1,900
	ピンスパナ	2002	T-751	¥240


φ1.6mm軸先端工具のご案内

※別冊TOOLSカタログをご覧ください。



電着ダイヤモンド

超硬カッター

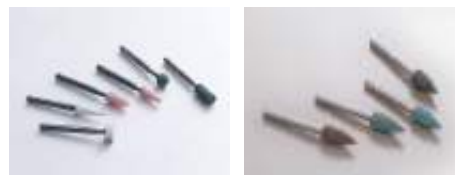

軸付砥石

ゴム砥石

◆ご注文はコード番号でお願いします。